


ルビーHD7インチ



操作ガイド

外觀

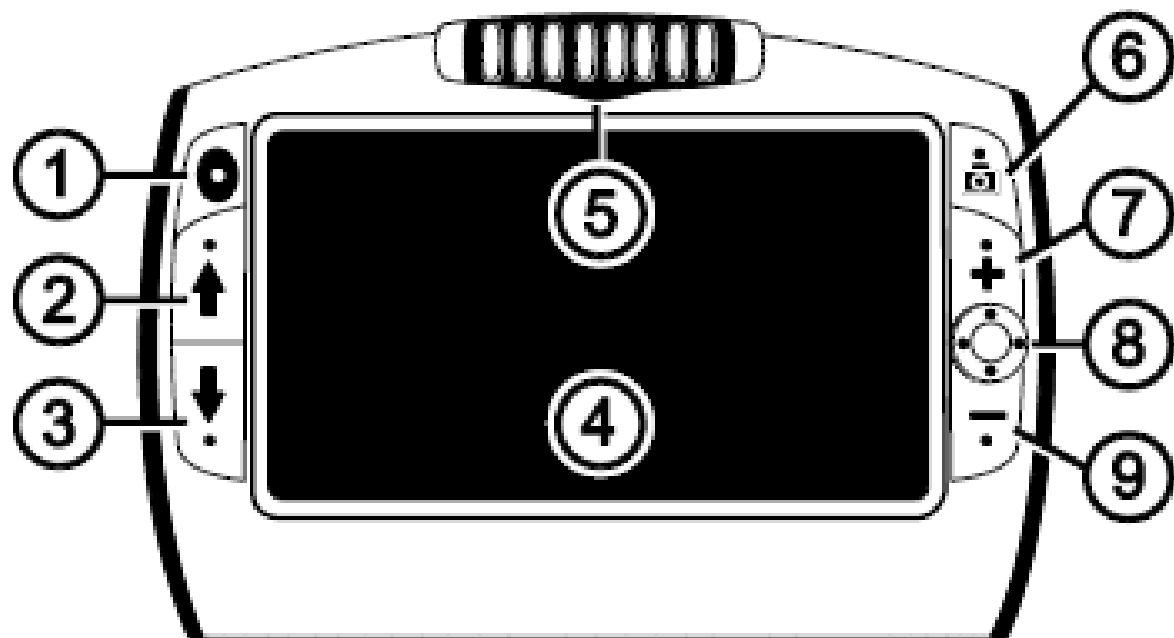

- ①電源ボタン(緑/黄)
- ②カラーモード切り替えボタン「↑」(青)
- ③カラーモード切り替えボタン「↓」(青)
- ④LCD スクリーン
- ⑤カメラ (角度調整可能)
- ⑥静止画撮影ボタン (赤)
- ⑦拡大率を上げるボタン「+」(黄)
- ⑧拡大時移動ボタン (黒)：静止画拡大時の位置移動に使用
- ⑨拡大率を下げるボタン「-」(黒)

各ボタンの機能



電源ボタン（緑／黄）：電源のオン／オフ



拡大ボタン（黄）：表示した画像の拡大率を変更します。ボタンを押し続ける事でズームインまたはズームアウトします。静止画像を表示している場合も拡大率の変更は可能です。





カラーモードボタン（青）：ボタンを押すたびにカラーモードを切り替えることができます。基本の設定は 5 種類のカラーモードがあり、設定することでさらに 15 種類のカラーモードを利用できます。



静止画撮影ボタン（赤）：モニターに表示されている映像を静止画撮影できます。再度ボタンを押すと通常の状態に戻ります。



拡大時移動ボタン（黒）：静止画や保存した画像を拡大した際に、画面に映し出す位置を移動させることができます。

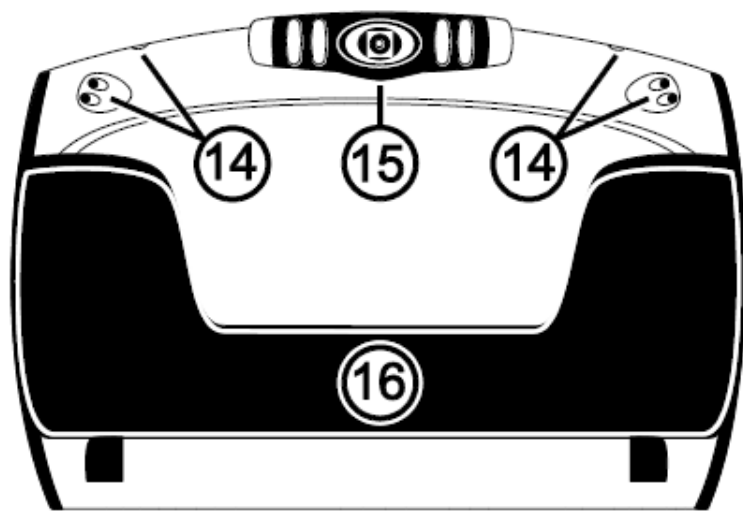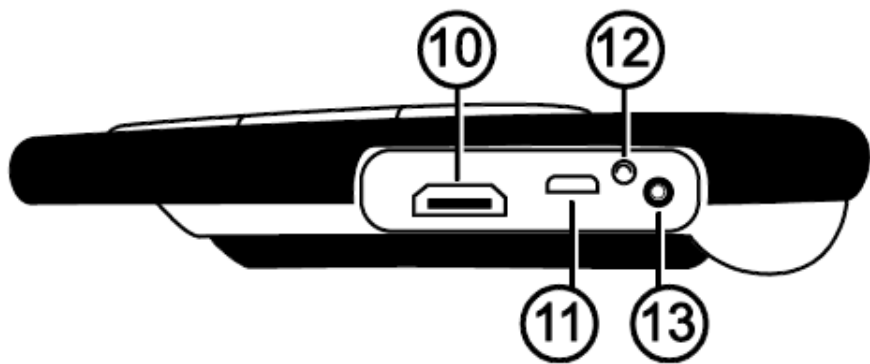


- ⑩HDMI ケーブル差込口
- ⑪Micro-USB ケーブル差込口
- ⑫バッテリー表示ランプ
- ⑬充電アダプター差込口
- ⑭ライト
- ⑮カメラ（角度調整可能）
- ⑯内蔵スタンド

カメラポジションについて

〈読書ポジション〉

スタンドを立てた状態です。
スタンドを立てると自動的に電源がオンになります。
カメラは自動的に下を向きます。
読みたい文書の上に置いて使用して下さい。
スタンドを戻すと電源は自動的にオフになります。
カメラの向きもスポットモードに戻ります。

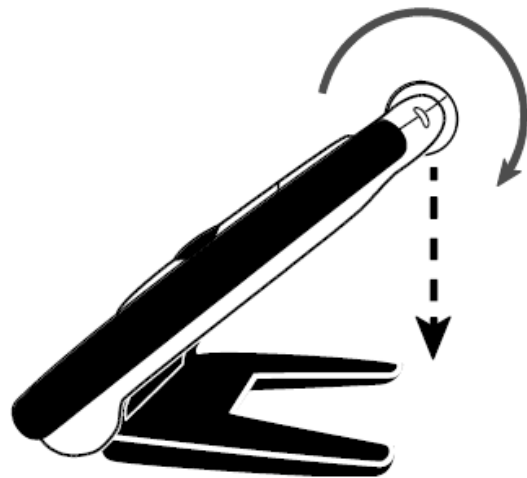


＜作業ポジション＞

スタンドを立てた状態でカメラの位置を調整することができます。細かい作業などをするときに使用すると、自分の見たい対象に対してカメラの向きを調整できて便利です。




<遠方拡大ポジション>

スタンドを立てた状態で前方にカメラの位置を調整した状態です。
遠方の対象物を拡大して画面に映すことが可能です。

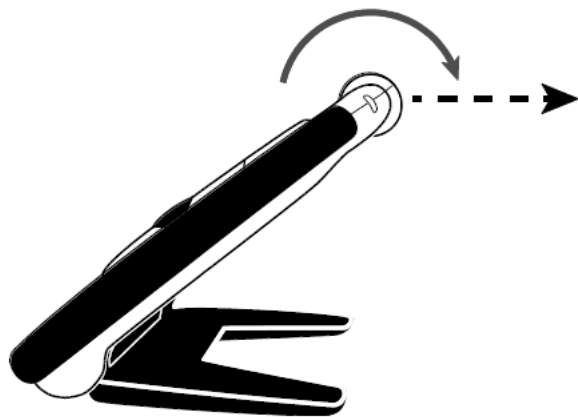

<セルフビューポジション>

スタンドを立てた状態で、カメラを自分の方へ調整した状態です。
鏡を見るように自分側を拡大してモニタに映すことが可能です。

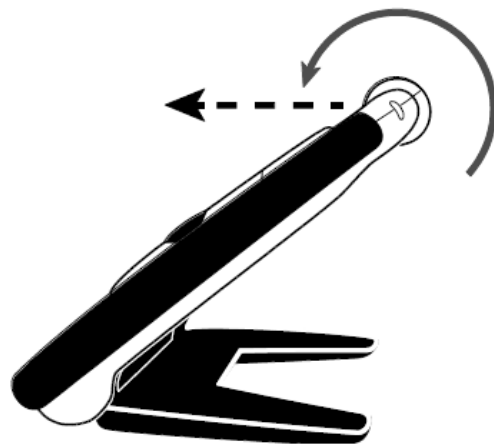

<スポット表示ポジション>


このポジションはスタンドを閉じた状態で

使用します。

スタンドを閉じると、カメラは自動的にスポット

ポジションになり本体と垂直の向きになります。


近くにカメラを寄せて使用したい場合に使用します。

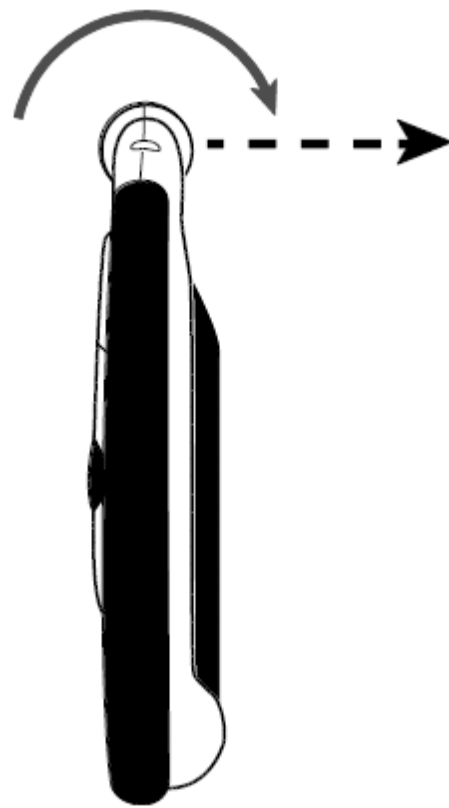

充電とバッテリー表示ランプ

注：必ず付属のアダプタをご利用ください。

1. アダプタの端子をルビーHD7インチに接続し、反対側のコンセントを電源コンセントに接続してください。
2. バッテリー表示ランプが緑色に点滅したら充電中の状態です。

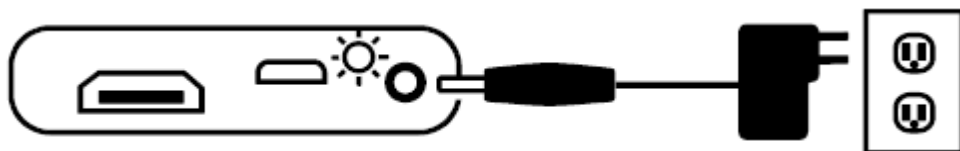

3. 緑色の点滅が、緑色の点灯になると充電完了です。
4. ルビーHD7インチは最大で 4 時間連続で使用することが可能です。バッテリーの残量がなくなると、赤いランプが点滅します。赤いランプが点滅したらアダプタと接続して充電を行ってください。

<詳しくは取扱説明書をご参照ください。>